



NÁVOD NA POUŽITÍ

FABIA KIT



Elektrická okna pro Škodu Fabia I

OBSAH BALENÍ

- 2x servomotory s pohonným mechanismem
- 2x kabelové svazky
- 2x záslepky
- návod na použití

VLASTNOSTI

Tento elektronický systém je určený pro dodatečnou montáž do vozidel Škoda Fabia I. Sada obsahuje 2 servomotory s pohonným mechanismem, 2 kabelové svazky a 2 záslepky. Servomotory osazené ve dveřích zabezpečují pohyb kliky jako při ručním stahování oken. Soupravu je nutné doplnit ovládacími spínači **SPAL FABIA**.

UPOZORNĚNÍ


- Před instalací si pozorně přečtete instrukce a doporučení uvedené v návodu. Zařízení musí být nainstalované a používané v souladu s tímto návodem.
- Zařízení je určené pro montáž do všech osobních motorových vozidel s 12-voltovým elektrickým systémem.
- Zařízení musí být připojené na 12V a ukostřené záporným pólem.
- Výrobce ani prodejce nezodpovídají za případné škody vyplývající z nesprávné instalace, používání, provozování či ovládání výrobku odlišně od návodu na používání.
- Neodborným zásahem do zařízení nebo jeho úpravou hrozí riziko poškození samotného zařízení nebo elektrické sítě automobilu a ztráta záruky.
- Pro správnou a bezchybnou činnost výrobku doporučujeme instalaci svěřit odbornému servisu.

MONTÁŽ

Demontáž čalounění

- Zdemontujte kliku stahování okna tak, že vytlačíte kroužek pod klikou do strany.
- Odstraňte kryt madla a povolte 3 šroubky.
- Ve spodní části čalounění povolte další 3 šroubky.
- Odšroubujte šroubek, který se nachází pod krytem ovládání zpětného zrcátka
- Čalounění je ještě připevněné plastovými příchytkami. Uvolněte ho odspodu a vysuňte směrem nahoru.
- Odpojte lanko z klíčky dveří a tlačítko zavazadlového prostoru (ve dveřích řidiče).

Původní mechanismus manuálního stahování oken

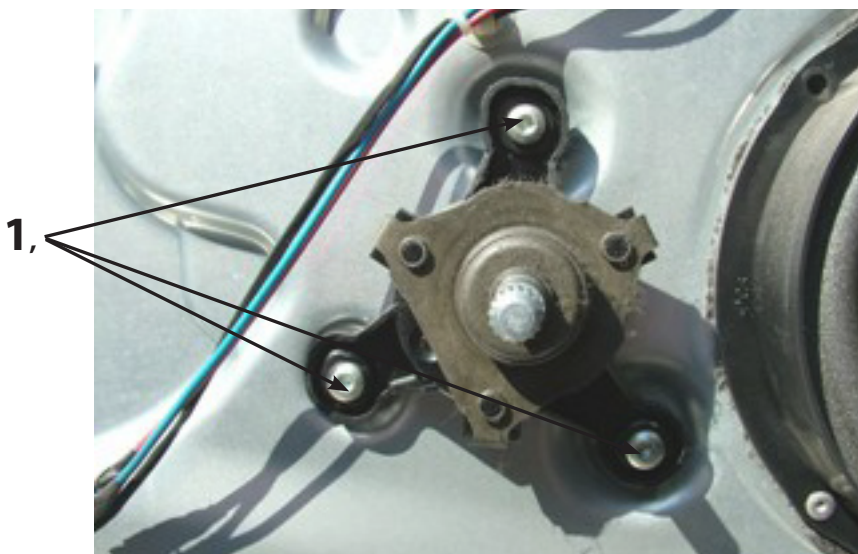


Montáž servomotoru

- Zdemontujte mechanismus manuálního stahování oken vyšroubováním 3 šroubků (č.1)
- Na servomotoru odšroubujte 5 šroubků (č.2), čímž se Vám uvolní plastový držák servomotoru
- Plastový držák servomotoru upevněte do původních děr, kde byl upevněný manuální mechanismus stahování oken
- Pro upevnění držáku použijte šroubky (č.1), které byly použité při upevnění manuálního mechanismu stahování oken
- Otočnou hlavu servomotoru osadte na původní mechanismus ve dveřích a upevněte 5 šroubkama (č.2)

Pozn. montáž servomotorů a kabeláže ve dveřích řidiče a spolujezdce je shodná

Servomotor s pohonným mechanismem

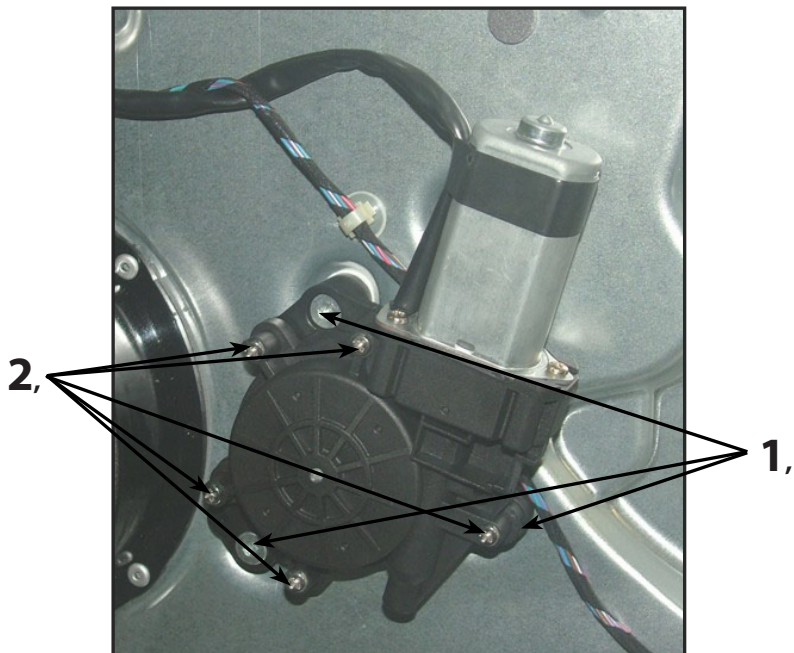

Montáž - kabelový svazek

- Příkladný kabelový svazek připojte z jedné strany na konektor kabeláže, která je vedená ze servomotoru a z druhé strany ke spínači SPAL FABIA
- Kabelový svazek vedte přes plastovou průchodku dovnitř dveří
- Kabeláž bude dále vedená ze dveří přes dveřní průchodku do vnitřní části palubní desky, kde bude zapojená do spínačů **SPAL FABIA**
- Po upevnění servomotoru a připojení kabelových svazků ke spínačům SPAL FABIA otestujte funkčnost mechanismu
- Na otvor na čalounění po klíče manuálního stahování oken upevněte zásepku a osadte zpět čalounění na dveře vozidla

Schéma zapojení

